

Scurion® - montage du boîtier accu ,Spéléo‘



Ça se présente comme ça idéalement quand le presse-étoupe est serré (avec clé mais sans force brute !) Aucun pièce du presse-étoupe doit bouger ensuite et on voit à peine le manteau du câble gris à l'intérieur.




Redresser bien les deux fils noirs contre la paroi du boîtier et enfiler la batterie dans le sens indiqué par la flèche sur le petit autocollant sur la batterie (ça veut dire à l'envers).

Ainsi c'est empêché que le câble sera abimé (cisailé) et pour sortir la batterie on même tirer gentiment la dessus.



Voilà le résultat idéal. La batterie devrait rentrer et sortir sans trop d'effort.

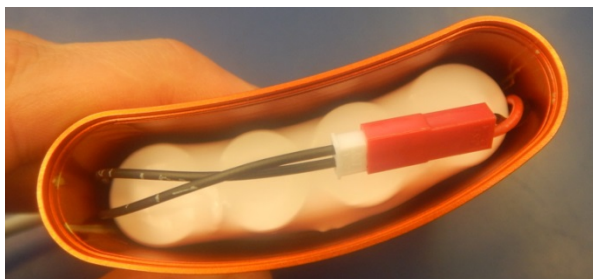

Les câbles ont ensuite la longueur juste pour facilement connecter et le boîtier se laisse proprement fermer avec le couvercle. 😊