

# SCURION® -安装指南




安装套装包含：

1. 2 个较长的螺丝用于固定电池盒，
2. 3 个较短的螺丝，用于将灯座固定在头盔上，
3. 2 个带有相应螺钉的塑料固定件，用于固定灯电缆。


我们建议将灯线引至头盔内侧。当然，您也可以使用提供的两个塑料固定装置将电缆固定在头盔边缘。



预备在头盔上打洞

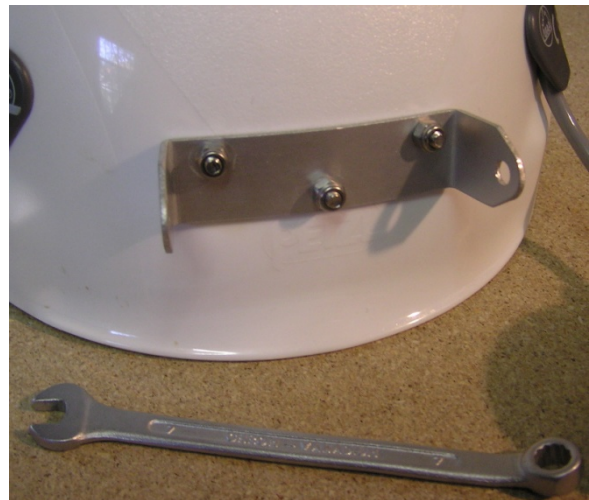

装好头灯支架

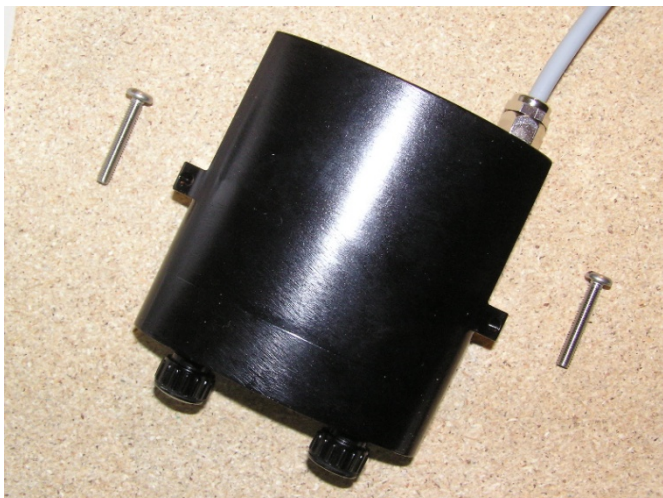


电池仓



装好后的电池仓



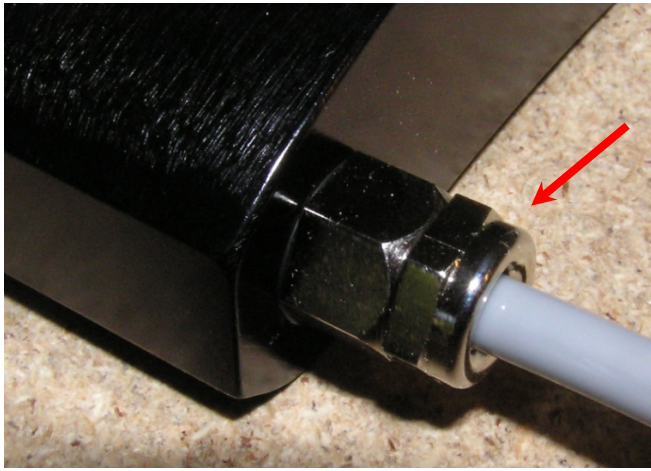

Scurion® 可能在交付时已完全组装，即头部和电池外壳已连接。

为了使电缆能够穿过头盔，在这种情况下必须首先将其从电池盒上拆下。为此，只需拧下外部螺丝连接处（箭头）即可将电缆拉出。

（注意：防水很重要！）再次组装时，检查该位置是否牢固（感觉拧紧，不要用力）。




电缆上的插头可以进一步拆卸，但是（注意！）您必须事先标记插头的极性。

现在可以（例如用镊子）小心地按下两个小金属舌（！），但不要太深 - 然后该装置就会被一端接一端地抽出。



现在，电缆可以轻松地从头盔上的孔中拉出。对于特定头盔型号，甚至不需要单独钻孔（参见示例）。

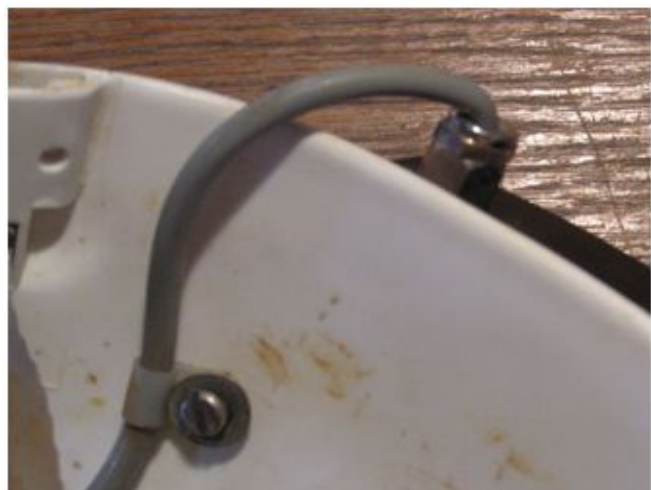

这张图片展示了如何放置灯线，不用担心暴露在外的灯线断裂。

最新的电池盒侧面有空置槽，内部有足够的空间，多出的灯线也可以放置在电池盒内！

如果您遇到任何问题，我们很乐意为您提供帮助。您可以通过我们的论坛或通过电子邮件联系我们！

[www.scurion.ch](http://www.scurion.ch)



# SCURION® -安装指南



安装套装包含：

1. 2 个较长的螺丝用于固定电池盒，
2. 3 个较短的螺丝，用于将灯座固定在头盔上，
3. 2 个带有相应螺钉的塑料固定件，用于固定灯电缆。

我们建议将灯线引至头盔内侧。当然，您也可以使用提供的两个塑料固定装置将电缆固定在头盔边缘。



预备在头盔上打洞



装好头灯支架




电池仓



装好后的电池仓



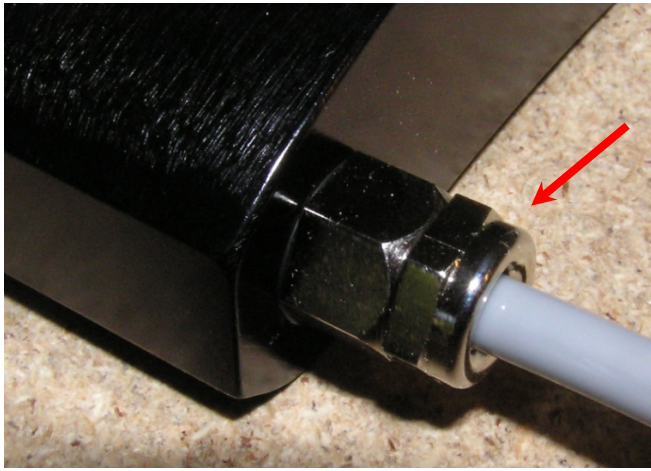

Scurion® 可能在交付时已完全组装，即头部和电池外壳已连接。

为了使电缆能够穿过头盔，在这种情况下必须首先将其从电池盒上拆下。为此，只需拧下外部螺丝连接处（箭头）即可将电缆拉出。

（注意：防水很重要！）再次组装时，检查该位置是否牢固（感觉拧紧，不要用力）。




电缆上的插头可以进一步拆卸，但是（注意！）您必须事先标记插头的极性。

现在可以（例如用镊子）小心地按下两个小金属舌（！），但不要太深 - 然后该装置就会被一端接一端地抽出。



现在，电缆可以轻松地从头盔上的孔中拉出。对于特定头盔型号，甚至不需要单独钻孔（参见示例）。

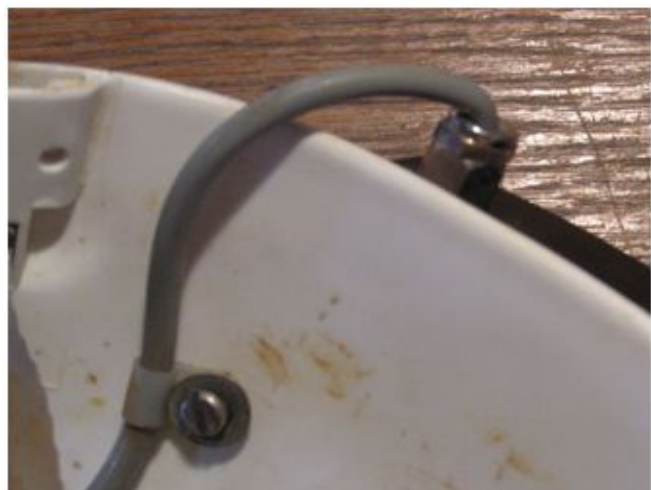

这张图片展示了如何放置灯线，不用担心暴露在外的灯线断裂。

最新的电池盒侧面有空置槽，内部有足够的空间，多出的灯线也可以放置在电池盒内！

如果您遇到任何问题，我们很乐意为您提供帮助。您可以通过我们的论坛或通过电子邮件联系我们！

[www.scurion.ch](http://www.scurion.ch)