

SCURION® - istruzioni di montaggio



Il set di montaggio comprende:

- 2 viti lungo per il fissaggio della custodia della batteria,
- 3 viti corte per il fissaggio del supporto della lampada al casco,
- 2 supporto di plastica con 2 viti per il fissaggio del cavo.

Consigliamo di tenere il cavo della lampada all'interno del casco per proteggere meglio la spina.



Fori preparati per il supporto della lampada.




Montaggio completo del supporto.



Cavo



Così viene fissato il cavo

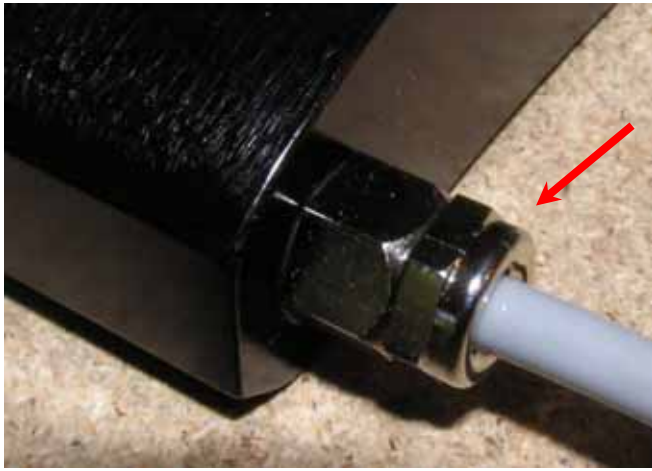

Il Scurion® verrà completamente installato – cioè lampada e alloggiamento della batteria sono già collegati. Per inserire il cavo all'interno del casco bisogna staccarlo dalla cassa della batteria. Per fare questo è sufficiente svitare il collegamento della vite esterna (freccia) e quindi estrarre il cavo.

(ATTENZIONE importante, impermeabile!) Durante il montaggio verificare che l'alimentazione sia fissata bene (non avvitare con forza).



La spina del cavo può ulteriormente essere smontato, ma **(ATTENZIONE!)** È necessario prima segnare la polarità della spina. Le due linguette metalliche possono essere premute con cautela (ad esempio con una pinzetta) e non troppo profondamente (!) - E i cavi si ritirano uno dopo l'altro.



Ora il cavo può essere tirato facilmente attraverso un foro nel casco. In alcuni modelli non c'è bisogno di un perforazione (vedi esempio).



Questa foto vi dà un'idea di come il cavo può essere inserito senza esporlo a rotture.

Saremo lieti di aiutarvi per qualsiasi problema -> contattateci via mail!

www.scurion.ch